



Montres Journe SA  
Genève

F.P.JOURNE  
Invenit et Fecit

---

OCTA CALENDRIER


# MANUEL D'UTILISATION



De conception unique,  
elle possède un mécanisme exclusif

**F.P.JOURNE**  
Invenit et Fecit

Grand barillet

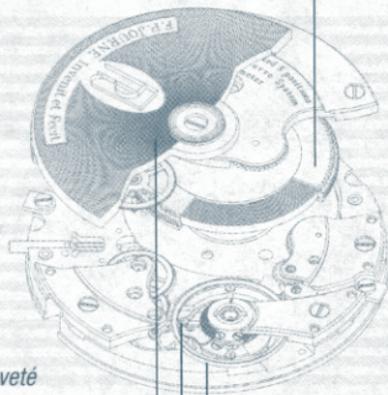


**Système breveté**

Masse en or 22 carats  
Remontage automatique  
dans les deux sens

Balancier spécial

Masselottes de réglage

*Le mouvement Octa automatique de cinq jours  
intègre un calendrier annuel rétrograde dans les  
dimensions du calibre de base*

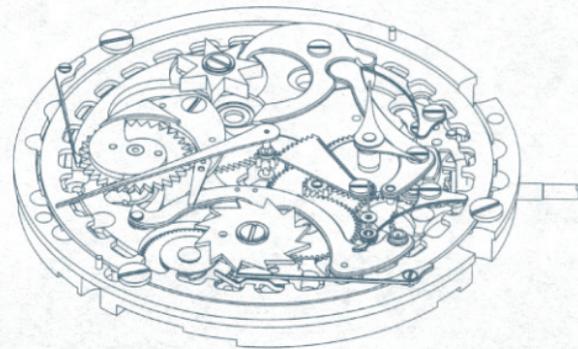

*Mécanisme du calendrier ultra-plat (1 mm)*

*Ressort moteur de 100 cm*

*Balancier chronomètre à masselottes de réglage*

*Rotor en or 22 carats, remontage bidirectionnel*

## Caractéristiques

Le Calendrier Octa automatique est conçu pour afficher le jour, la date et le mois sur un cycle annuel.

Une intervention manuelle est nécessaire uniquement lorsque le mois de février ne comporte que 28 jours.

L'amplitude optimale du balancier est maintenue pendant 120 heures par un ressort moteur de 100 cm.

Le balancier de type chronomètre vibre à 21-600 alt/h sur un spiral plat Anachron à courbe terminale. La marche du balancier est ajustée en tournant ses masselottes de réglage.


***Attention: ce réglage se fait exclusivement dans nos ateliers et ne doit en aucun cas être modifié par un tiers.***

## Le mécanisme

affiche le calendrier grégorien complet en tenant compte automatiquement des mois de 29, 30 et 31 jours.

Il comporte une fonction rétrograde qui ramène l'aiguille au début de l'échelle de date à chaque fin de mois.

L'intégralité de son réglage s'effectue à la couronne, ce qui lui assure un grand confort d'utilisation.

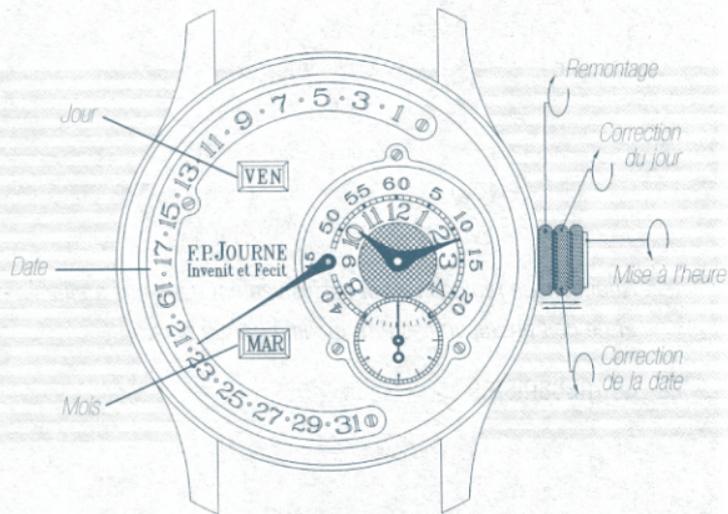

## 1. Remontage manuel

- Votre montre se remonte automatiquement au porter. Si la montre est arrêtée, il suffit de tourner la couronne en position 1 une douzaine de fois.

## 2. Correction du calendrier

- Tirez la couronne à la position 2 et:
  - tournez-la vers vous pour avancer la date. Cette correction est indispensable pour passer du 28 au 29 février lorsque l'année n'est pas bissextile.
  - A la fin des mois de 29, 30 et 31 jours, le mois suivant s'affiche automatiquement dans le guichet inférieur lorsque la date passe au 1<sup>er</sup>.

ou

- tournez-la devant vous pour avancer les jours dans le guichet supérieur. Cette correction permet d'ajuster le jour correspondant à la date.

## 3. Mise à l'heure

- Tirez la couronne à la position 3 et tournez-la vers vous pour avancer les minutes et les heures.

**Attention: il est déconseillé de faire tourner les aiguilles en arrière.**



## ATTENTION! CORRECTION QUANTIÈME

Entre 19h et 24h, toute intervention manuelle sur le correcteur du quantième (position 2) désarme le système du saut de date automatique. Le quantième doit alors être réglé à la date du lendemain.

## ATTENTION!

Pour tous les modèles de la collection Octa.  
Nombre de tours pour entretenir la marche de la montre sans faire glisser la bride. **Tournez uniquement vers la gauche, soit 276 tours/24 heures.**

## L'entretien de votre montre

Nous conseillons une révision du mouvement tous les cinq ans.

Pour tout entretien ou réparation, votre montre doit être confiée à un détaillant agréé par la marque,

**F.P.JOURNE – Invenit et Fecit –**

## Important

Veillez conserver l'original du certificat de garantie accompagnant votre montre. Il doit être présenté au détaillant pour chaque intervention.

## Garantie

Votre montre **F.P.JOURNE – Invenit et Fecit –** bénéficie d'une garantie contre tout défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la date d'achat inscrite au verso du certificat de garantie.

Cette garantie n'est applicable que sur présentation de l'original du certificat dûment complété par le vendeur agréé (numéro de série, date d'achat, timbre du vendeur). Sont exclues de la garantie l'usure normale ainsi que les dégradations qui résulteraient d'une utilisation anormale du produit, d'accidents ou d'altérations.

## Extension de la garantie

Pour gagner 1 année supplémentaire de garantie veuillez envoyer au compte e-mail [cs@fpjourne.com](mailto:cs@fpjourne.com) le mot «START» et un questionnaire vous sera retourné automatiquement. Merci.